# Toutes nos félicitations pour l'achat du Sekonic L-358 Flash Master

Le Sékonic L-358 Flash Master est le dernier-né de la gamme Sékonic, leader dans sa spécialité depuis 40 ans.

Il a été conçu pour être le meilleur des instruments de mesure consacrés aux Professionnels.

Il est anti-ruissellement et résiste à toute moisissure par sa conception. On peut l'utiliser sous la pluie mais pas dans l'eau.

Il possède un écran à affichage LCD digital; de lecture aisée, rétro-éclairé dès que l'environnement s'assombri.


Pour ne pas multiplier les contrôles, quatre fonctions, moins utilisées, sont présélectionnées par des curseurs, situés dans le compartiment pile.

Comme le L-358 a des caractéristiques importantes, il requiert un mode d'emploi important.


Le L-358 a été soumis a des contrôles de fabrication très stricts. Il faut lire très soigneusement ce mode d'emploi afin de tirer avantage des fonctions évoluées. Sekonic vou remercie pour votre confiance.

# Table des Matières

1.	Descr	iptif	1		
2.	Affich	age digital sur écran LCD	2-3		
3.	Avant	utilisation	4-6		
	1. 2. 3. 4.	Fixation de la courroie	4 4		
	_	ou lors de l'utilisation de la fonction Mémoire			
	5.	Mise hors tension automatique			
	6. 7.	Sélection de la sensibilité ISO principale			
	7. 8.	Pour bloquer et annuler la valeur selectionnée et la valeur mesurée			
4	Fonct	ions de base			
••	1 01100	010 00 0000	, ,,		
	1.	Sélection du mode			
	2.	Sélection des curseurs 'DIP'			
	3. 4.	Mesure lumière incidente			
	٦.	Westire furniere reflectifie - Spot -	10		
5.	La me	esure	11-22		
	1.	En lumière ambiante	11-14		
		1.2. Mode priorité diaphragmes	12		
		1.3. Mode E.V			
		1.4. Mode cinéma			
	2.	En lumière Flash			
		Avec câble synchro flash      Sans câble synchro flash			
		2.3. Mode cumul avec câble synchro flash			
		2.4. Mode cumul sans câble synchro flash			
6.	Fonct	ions évoluées	23-32		
	1.	Mémorisation			
	2. 3.	Moyenne de mesures			
	3. 4.	Commeut utiuser le L-358 en mesure incidente de luminence (Lux ou FC)			
	5.	Fonction de compensation			
		5.1. Comment changer une compensation d'exposition	28		
	_	5.2. Comment changer une compensation de calibration			
	6.	Fonction mesure de lumière mèlangèes	29		
7.	Acces	ssoires	33-34		
8.	Caractéristiques techniques				
9.	Guide de sécurités				
10.	Précautions d'emploi et entretien				

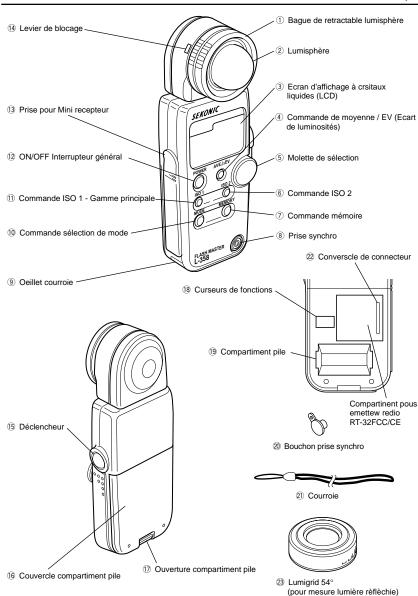

## 2. Ecran à cristaux liquides

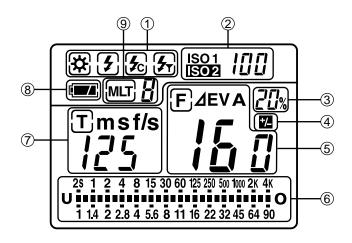

#### NOTE:

L'écran ci-dessus montre simultanément toutes les icones et lectures possibles, ce qui n'est pas concevable en utilisation réelle.

### Affichage électro-luminescent (EL):

En basse lumière (6 EV ou moins) un éclairage vert de l'arrière plan s'allume automatiquement après chaque mesure. Si l'on utilise le récepteur Mini-light ou la sonde ponctuelle, l'affichage s'allume automatiquement, sans tenir compte de l'éclairage ambiant.

L'affichage ne s'allume pas automatiquement en mode flashmètre.

L'éclairage s'éteint automatiquement 20 secondes après la dernière mesure.

Quand on utilise les viseurs spots accessoires (1°,5° et 10°),si le niveau de lumière est diffèrent entre la mesure spot et la lecture sur l'ecran à cristaux liquides, l'èclairage en arrière plan peut ne pas s'allumer. Danç ce cas, couvrez avec la main l'auant du viseur spot pendant que vous pressez le bouton de sèlection de mode pour actirer l'èclairange arrière de l'ècran à cristaux liquides.

- 1) Les icônes de mode de mesure
  - Ambiance (voir page 11)
  - **₩** Flashmètre sans câble synchro (voir page 17)
  - Flashmètre avec câble synchro (voir page 15)
  - Mode Flashmtre avec synchro radio (voir page 30).
- Les icônes de sensibilité
  - ISO 1 Affichage de la sensibilité
  - Affichage de la 2ème gamme ISO guand on appuie sur la commande ISO 2 ISO 2
- Indication du % d'éclair du flash
  - % Le pourcentage de lumière du flash par rapport à l'énergie lumineuse totale s'affiche par pas de 10%.
- 4) +/- Indicateurs de compensation
  - S'affiche quand il y a compensation +/\_
- ⑤ Ouverture utilisée affichée en digital, Priorité diaphragmes, Luminosité EV, Fonction Moyenne. Indicateur EV.
  - S'affiche en mode priorité diaphragmes (F) (voir page 12) F
  - S'affiche lors de l'utilisation de la différence de brillance (voir page 25) ⊿EV
  - Α S'affiche lors de l'utilisation de la fonction Moyenne (voir page 24)
  - E۷ S'affiche en mode EV (voir page 23)
- 6 Echelle d'affichage analogique

Les repères de diaphragmes ou de vitesses s'affichent indiquent la pleine ou la demi valeur pour la mesure, la mémorisation, les valeurs moyennes.

- S'affiche dans la gamme de mesures U
- )Ü( Cliqnote lors de sous exposition
- S'affiche dans la gamme de mesures 0
- Cliqnote lors de sur exposition
- (7) Indicateurs de priorité vitesse, affichage de la vitesse d'obturation en nature morte ou d'images par seconde (fps) en cinéma.
  - S'affiche en Priorité vitesse (voir page 11) T
  - S'affiche quand les vitesses sont en minutes m
  - S'affiche quand les vitesses sont en secondes pleines s
  - S'affiche quand les vitesses sont en images par seconde (voir page 14) f/s
- 8 Indicateur de la puissance de la pile (voir page 4)
- 9 Affichage mémorisation et cumul flashes
  - S'affiche en mode Multi (cumul) pour le flashmètre et indigre le nombre (voir page 19)
  - S'affiche quand une mesure est mèmorisèe (voir page 23)

## Avant utilisation

#### Fixation de la courroie

Attacher la courroie 21) en passant les bouts par l'oeillet 9.



## AVERTISSEMENT :

Il faut ranger l'instrument de mesure dans un endroit qu'un enfant ne pourrait pas atteindre car il pourrait s'étrangler avec la courroie autour du cou.

## Mise en place de la pile

- Une pile de 3 volt de type AA (Pile au silicium CR-123A)
- 1. Ouvrir la languette d'ouverture 17 du couvercle du compartiment pile et ôter ce dernier 16.
- Mettre la pile en respectant les pôlarités + / .
- 3. Remettre en place le couvercle du compartiment pile et refermer la languette.



#### NOTE ·

- On ne peut utiliser des accus de type Nicad ou NIH, soit respectivement Nickel cadnium ou Nickel
- Pour empêcher toute perte d'efficacité de la fonction anti-ruissellement, il faut bien entretenir les caoutchouc d'étanchéité
- Il faut ôter la pile en cas de non utilisation prolongée. La pile peut couler et endommager l'instrument de mesure.
  - Si l'affichage n'apparait pas, il faut contrôler la puissance de la pile et ses polarités.
- Si vous enlevez le couvercle compartiment pile, vous trouverez la boîite de connecteur pour installer le module d'émetteur d'onde radio du système de flash synchronisé en méthode de radio. N'enlevez pas la protection de connecteur sauf pour installer le module d'émetteur d'onde radio. Si vous l'ôtez, le circuit électronique pourrait être endommager par l'effet d'électricité statique.

#### Contrôle puissance de la pile.

Quand l'instrument de mesure est allumé :



- s'affiche, le niveau de la puissance de la pile est bon.



- s'affiche, le niveau de la pile est faible.



- clignote, il faut remplacer immédiatement la pile.

#### Référence :

- Il est recommandé d'avoir toujours sur soi une pile de rechange.
- Si l'écran d'affichage à cristaux liquides (LCD) s'éteint immédiatement après avoir établi le contact (la source d'énergie électrique est "ON"), c'est une indication que la pile est épuisée. Remplacez la pile par une nouvelle pile sans tarder.
- Une pause de 3 secondes est recommandée entre une extinction (OFF) et un mise en marche (ON) pour éviter tout dommage à l'appareil.

## 4. Remplacement de la pile pendant une mesure ou lors d'une mémorisation

- Il faut toujours éteindre l'instrument de mesure avant de changer la pile. Si l'on change la pile quand il est en marche, les mesures et les sélections en mémoire ne pourront plus être rappelées.
- Si après avoir remplacer la pile, ou durant la mesure, des affichages étranges apparaissent sur l'écran LCD, ou si rien n'apparait, il faut enlever la pile pendant 10 secondes. Cela permet au microprocesseur de se recaler. Il ne s'agit que d'un mauvais fonctionnement.

## AVERTISSEMENT:

 Ne jamais jeter la pile dans le feu ou bien la démonter. Une pile peut polluer l'environnement.

#### 5. Mise hors circuit automatique

- Pour conserver la puissance de la pile, l'instrument de mesure s'éteint automatiquement vingt minutes après la dernière utilisation.
- Les dernières mesures sont conservées lorsque le flashmètre s'éteint automatiquement ou lorsque l'on appuie sur le bouton ① de mise en marche ON/OFF.

#### Référence:

 La coupure s'effectue automatiquement au bout d'1 minute si l'interrupteur d'alimentation reste pressé.


### 6. Sélection de la principale gamme des sensibiltés

- Appuyer sur le bouton ISO ① et tourner la molette de sélection ⑤ pour choisir la sensibilité ISO désirée.
- Il est possible de changer la sensibilité ISO après la mesure. Une nouvelle valeur de mesure est automatiquement convertie et affichée.

#### 7. Sélection de la gamme secondaire des sensibilités

- Cette fonction est pratique quand on utilise un second film avec une sensibilité différente comme du film Polaroïd ou un facteur de correction d'exposition (filtres, macrophoto.)
- Appuyer sur la commande ISO 2 6 et tourner la molette de sélection jusqu'à la sensibilité désirée ISO.
- Quand cela est fait, après une mesure, la valeur pour la deuxième gamme de sensibilité s'affichera dès que l'on appuie sur la commande ISO 2.
- 3. Il est possible de changer la sensibilité ISO après la mesure.



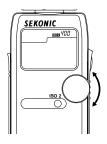

## 3. Avant utilisation

## 8. Pour bloquer et annuler la valeur selectionnée et la valeur mesurée

1. Si la commande sélection de mode <sup>®</sup> et la commande ISO1 <sup>®</sup> sont appuyées simultanément, 'LOC' sáffichera. Après cela, la valeur sélectionnée et la valeur mesurée seront bloquée et elles ne changeront pas même si la molette de sélection est tournée. Mais, si vous appuyez le déclencheur, une nouvelle valeur mesurée s'affichera sans changer la valeur sélectionnée.







#### Réferénce:

 Si la source d'énergie électrique est coupée (OFF) quand l'instrument de mesure est en état de blocage (lock), la fonction de cadran-blocage ('dial lock') sera en continu même si la source d'énergie électrique est rètablie (ON).

#### Sélection des modes de mesures

 Appuyer sur la commande de mode û et tourner la molette de sélection 5 pour positionner le mode désiré. Les différents modes sont les suivants :

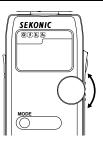

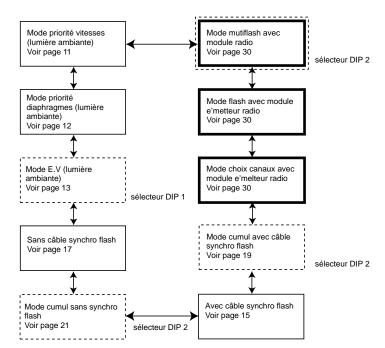

- Les modes entourés en peintillés peuvent être sèlectionnès seulement quand le sèlecteur Dip respectif est dans la position ON (voir page 8).
- Les modes flash entourés d'une ligne peuvent être sèlectionnès seulement quand le module è'metteur radio flash est installè.

## 4. Fonctions de base

#### 2. Positionnement des curseurs

- Les commandes des modes rarement utilisés sont placés dans le compartiment de la pile de l'instrument de mesure. Sélectionner le mode que vous désirez en priorité pour commencer la mesure.
- Les modes sont sélectionnés par positionnement des curseurs ® sur ON.

### \* Réglage EV

Le réglage de l'élément 1 du sélecteur DIP sur ON permet le réglage du mode EV (lumière ambiante).

#### \* Réglage MULTI

Le réglage de l'élément 2 du sélecteur DIP sur ON permet le réglage du mode cumul èclair flash.

### \* Réglage direct de la vitesse d'obturation et de l'ouverture

Le réglage de l'élément 3 du sélecteur DIP sur ON permet le reglage direct de la vitesse d'obturation et de l'ouverture aux pas définis par l'élément 4.

A la mise sur OFF, la vitesse d'obturation est affichée par pas de 1 et l'ouverture par pas de 1/10.

### \* Réglage de pas 1/2, 1/3 d'indication directe

Quand l'élément 4 du sélecteur DIP est sur OFF, la combinaison vitesse d'obturation - ouverture est affichée par pas de 1/2; quand il est sur ON, par pas de 1/3.

MULTI I DIRECT ON 1 2 3 4 OFF 1/3STEP 1/2STEP

\* 125 **5.6** 5

T: valeus pleine F: 1/10 diaph


T: 1/2 valeus F: 1/2 diaph

\* 5 % % 1501 1111 F

T: 1/3 valeus F: 1/3 diaph

#### 3. Sélection de la lumière ambiante

• La mesure de la lumière incidente utilise la lumisphère ou la lumisphère en position rentrée. Vous pouvez choisir entre ces deux positions par la rotation de la bague de la lumisphère ① .

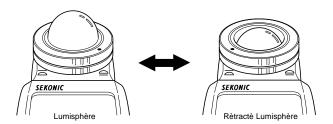

- Quand la lumisphère est relevée, il est possible de photographier des personnages, des immeubles, tout sujet en trois dimensions.
   La mesure est faite dirigeant la lumisphère sur l'appareil photographique (plus précisément, dans la direction de l'axe lumineux de la lentille) à la position du sujet.
- Quand la lumisphère est rentrée, il est possible de photographier des reproductions, des manuscrits, des tableaux, tout sujet à plat. la position rentrée est idéale pour mesurer les contrastes de luminosité (voir page 24) ou les niveaux de luminosité (voir page 27) ou les écarts de luminosité (voir page 24)

#### NOTE:

- Quand l'instrument de mesure est utilisé avec la lumisphère à moitiè relevée, la qualité de lumière sera altérée et des mesures correctes ne pourront être réalisées.
- · Ne pas appuyer sur la lumisphère pour la descendre.
- Si la lumisphère s'est tachée, essuyez celle-la avec une pièce d'étoffe molle. N'employez pas des solutions organiques (du diluant, de la benzine etc.).

## 4. Fonctions de base

### 4. Position en Mode réfléchi (mesure spot )

Cette méthode permet la mesure de la brillance (luminance) de la lumière réfléchie par le sujet.
 Elle est très pratique pour les sujets éloignés comme un paysage ou un sujet que l'on ne peut approcher ou bien des sujets qui réflechissent une lumière comme les néons ou des sujets transpareuts (vitraux...).

### <Utilisation de la lumigrid 54°>

Retirer l'ampoule.

Pour détacher la lumisphère, soulevez le levier de blocage (14), ensuite, prenez la bague supérieur et la bague inférieur de la bague de réglage lumisphère (1). Puis, tournez la bague de réglage lumisphère en sens inverse des aiguilles d'une montre.



Installer la plaque d'angle optique.

Pour monter la lumigrid ②, allignez le rèpère avec La marque △, puis, tournez la Lumigrid dans le sens des aiguilles d'une montre en la pressant. Le levier de blocage se s'enclenchera en cliquetant et se bloquera.



- Effectuer la mesure en dirigeant correctement la Lumigrid sur la partie à mesurer du sujet en fonction de la position ou de l'orientation de l'appareil.
- 4. Faites la même procédure pour installer la lumisphère.

## ATTENTION :

 Ne touchez pas le récepteur de lumière quand vous montez ou détacher la lumisphère ou la Lumigrid.

<Utilisation du viseur> Accessoire viseurs spot 1°,5° et 10° sans parallaxe.

Ce viseur permet la mesure tout en confirmant dans le viseur les parties principales du sujet de la position de l'appareil.

Consulter le mode d'emploi du viseur pour les détails.

Les viseurs spot sans parallaxe se montent sur la cellule et mesureut exactement La zone que vous voulez photographier.


Les viseurs spot permettent la mesure en reflèchie d'un sujet à partir de l'appareil de prise de vue sans aveir à se déplacer.

#### 1. Mesure en lumière ambiante

#### 1. 1. Mode priorité vitesses

- 1. Sélectionner le mode priorité vitesse en tournant la molette jusqu'à voir Le T sur l'ècran.
- Tourner la molette de sélection à la vitesse d'obturation désirée
- Faire une mesure en appuyant sur le déclencheur
   La mesure s'affichera tant que l'on appuie sur le bouton, elle est en continu. Elle se bloque dès qu'on relache le déclencheur.



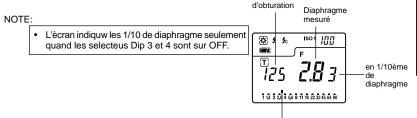

Vitesse

Diaphragme mesuré

#### Référence :

- Le pas de la vitesse d'obturation peut être affiché à 1, 1/2 ou 1/3 par réglage des éléments 3 et 4 du sélecteur DIP
- On peut sélectionner une vitesse de 30 minutes au 1/8000ème de seconde. Après le 1/8000ème sec, les vitesses 1/200ème et 1/400ème de sec peuvent être sélectionnées.
- A la modification de la vitesse d'obturation après la mesure, l'ouverture correspondante s'affiche.
- Sur L'èchelle analogique, les valeur de diaphragme n'apparaissent quèn pleine et demi valeurs (le 1/3 n'est pas possible).
- Les symboles "E.u" (sous-exposition) ou "E.o" (sur-exposition) apparaissent si la combinaison de la vitesse d'obturation et l'ouverture rend impossible une lecture correcte de la lumière. Le changement de l'une ou l'autre des données par la molette de réglage permet de donner la meilleure combinaison possible.
- Si les symboles "E.u" et "E.o" clignotent, cela siginfie que le niveau de mesure est à la limite de la gamme de mesure de l'instrument de mesure.


## La mesure

## 1. 2. Mode priorité diaphragmes

- Appuyer sur la commande "MODE" et tourner la molette de réglage jusqu'à la sélection du mode priorité diaphragmes (F).
- Puis tourner la molette de réglage jusqu'à l'ouverture F désirée



 Appuyer sur le déclencheur (9) pour éffectuer une mesure. Relâcher le bouton afin que la valeur se bloque.
 Tant que l'on appuie sur le déclencheur; l'instrument de mesure donne une lecture en

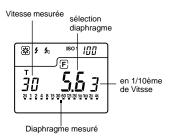

#### Référence :

continu.

- Le pas du diaphragme peut être affiché à 1, 1/2 ou 1/3 par réglage des éléments 3 et 4 du sélecteur DIP.
- Il est possble de sélectionner un diaphragme de F1.0 à F90 (valeur pleine).
- Sur l'èchelle analogique, les valeur de diaphragme n'apparaissent qu'en pleine et demi valeurs (le 1/3 n'est pas possible).
- A la modification de l'ouverture après la mesure, il est possible d'afficher la vitesse d'obturation correspondante.

#### 1. 3. Mode EV


Ouvrir le compartiment pile 6 et sélectionner le curseur EV (voir page 8), sur ON.

- Appuyer sur la commande MODE (1) et tourner la molette de réglages jusqu'au mode EV.
- Appuyer sur le déclencheur. La valeur EV s'affichera.

A ce moment, la vitesse d'obturation sera indiquèe sur l'ècran et le diaphragme correspondent sera affichè sur l'èchelle analogique.

Tant que l'on appuie sur le déclencheur, la lecture est en continu.



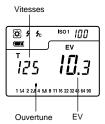


#### Référence:

- Les symboles "E.u" (sous-exposition) ou "E.o" (sur-exposition) apparaissent si la combinaison de la vitesse d'obturation et l'ouverture rend impossible une lecture correcte de la lumière. Le changement de l'une ou l'autre des données par la molette de réglage permet de donner la meilleure combinaison possible.
- Si les symboles "E.u" et "E.o" clignotent, cela signifie que le niveau de mesure est à la limite de la gamme de mesure de l'instrument de mesure.

## 5. La Mesure


#### 1. 4. Mode cinéma

 Appuyer sur la commande MODE ① et tourner la molette de réglage ⑤ pour positionner le mode priorité vitesses,en lumière ambiante T.

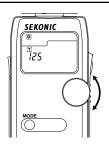

 Tourner la molette de réglages jusqu'aux vitesses cinéma, se trouvant après les affichages 1/8000 - 1/200 - 1/400 et la valeur est en f/s (image/ seconde).

Les valeurs suivantes sont répertoriées : 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 24, 25, 30, 32, 36, 40, 48, 50, 60, 64, 72, 96, 120, 128, 150, 200, 240, 256, 300 et 360 f/s.

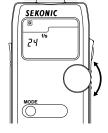

 L'angle d'obturateur est de 180°. Pour les autres angles, il faut effectuerles corrections suivantes de sensibilités ISO:

Angles d'obturateur	Valeur de correction	
160 °	-1/3	
220 °	+1/3	


\* exemple:

-1/3- décroit la sensibilité du film d'un tiers de valeur, soit, 100 ISO - 1/3 = 80 ISO

100 ISO + 1/3 = 00 ISO 100 ISO + 1/3 = 125 ISO

 Appuyer sur le déclencheur (§) et le relâcher complètement : la valeur donnée (diaphragme) sera affichée.

Si l'on appuie constamment sur le déclencheur, la mesure sera en continu.

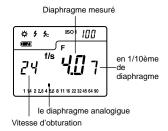

## Référence:

• Sur lèchelle analogique, les valeurs de diaphragme n'apparaissent qu'en pleine et demi valeurs (le 1/3 n'est pas possible).

#### 2. Mesure de la lumière flash


Cette méthode permet la mesure dans les modes suivants : avec câble synchro sans câble synchro, cumul flash sans câble synchro et avec câble synchro et synchro flash par tèlècommande radio (avec accessoire module emetteur radio). A la mesure de l'éclair du flash, la vitesse d'obturation et l'ouverture (valeur combinée de la lumière ambiante et de l'éclair du flash = énergie lumineuse totale) apparaissent sur l'affichage LCD; la lumière ambiante, l'éclair du flash affichés individuellement, et l'énergie lumineuse totale apparaissent sur l'èchelle analogique. A ce moment-là, le pourcentage de l'éclair du flash par rapport à l'énergie lumineuse totale est affiché par pas de 10%.

### 2. 1. Mode synchro-flash

C'est le mode le plus efficace pour assurer une bonne synchronisation et une bonne mesure de l'éclair flash. Connecter l'instrument de mesure à la synchro du flash S'assurer de bien remettre le bouchon de la prise synchro après utilisation.

- Brancher la synchro sur la prise synchro ® du L-358.
- Appuyer sur la commande MODE ① et tourner la molette de réglage ⑤ jusqu'à la sélection du mode Flash synchro 元.
- Tourner la molette de réglage des vitesses d'obturation jusqu'à la vitesse désirée. Contrôler que l'appareil possède cette vitesse.
- 4. Appuyer sur le déclencheur (§) pour déclencher le flash. La valeur de l'ouverture s'affichera



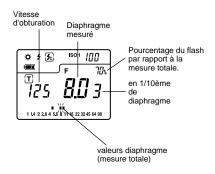

## 5. La Mesure

## ATTENTION :

- Il y a un danger de décharge électrique si l'on tient le L-358 avec des mains humides en mode synchro flash avec câble.
- Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser le mode flash sans câble synchro ou synchroflash par tèlècommande radio (Accessoires) et de laisser le bouchon sur la prise synchro.

### NOTE:

- Un éclair flash peut se produire lors de la connection du cordon synchro ou lors de mise en service.
- Avec des flashes basse tension, l'éclair peut ne pas se déclencher, dans ce cas, il vaut mieux utiliser le mode Flash sans câble synchro ou synchro flash par tèlècommande radio

#### Référence :


- Le pas de la vitesse d'obturation peut être commuté à 1, 1/2 ou 1/3 par réglage des éléments 3 et 4 du sélecteur DIP.
- La vitesse peut être sélectionnée en valeur pleine, en 1/2 valeur ou en 1/3 valeur, de 30 minutes au 1/1000ème de seconde. Après le 1/1000ème de seconde, le L- 358 peut avoir des vitesses intermèdiaires telles : 1/75ème 1/80ème 1/90ème 1/100ème 1/200ème 1/400ème.
- Si la sensibilité est changée après la mesure, il y aura une mesure convertie automatiquement.
- A la modification de la vitesse d'obturation après la mesure, l'ouverture correspondante s'affiche
- Les symboles "E.u" (sous-exposition) ou "E.o" (sur-exposition) apparaissent si la combinaison de la vitesse d'obturation et l'ouverture rend impossible une lecture correcte de la lumière. Le changement de l'une ou l'autre des données par la molette de réglage permet de donner la meilleure combinaison possible.
- Si les symboles "E.u" et "E.o" clignotent, cela signifie que le niveau de mesure est à la limite de la gamme de mesure de l'instrument de mesure.

## 2. 2. Remise à zéro en mode flash sans câble synchro

La mesure est effectuée par l'instrument de mesure qui reçoit la lumière de l'éclair flash. Ce mode de mesure est utilisé quand il est impossible de connecter la synchro.

- Appuyer sur le bouton MODE ① et tourner la molette de réglage ⑤ afin de positionner le mode flash sans câble synchro ?.
- Sélectionner la vitesse.


Tourner le cadran des vitesses jusqu'à la sélection de la vitesse choisie. Vérifier que cette vitesse éxiste bien sur l'appareil photo utilisé.

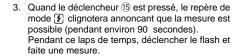





- Après ce laps de 90 secondes, le symbole arrêtera de clignoter. Il suffit de rappuyer sur le déclencheur pour reprendre la mesure.
- L'éclair flash est reçu, la valeur mesurée (en diaphragme F) est affichée. Même après la mesure, le repère ? continue de clignoter. Cela signifie que l'on peut continuer à effectuer des mesures (fonction remise à zéro).

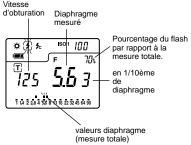

## 5. La Mesure

#### NOTE ·

- Quand l'éclair part, si la luminosité de l'éclair est inférieure à la lumière ambiante, il n'est pas évident que le L 358 détecte la lumière flash. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser le mode synchro flash.
- Des lampes rapides fluorescentes ou spéciales sont parfois confondues avec un éclair flash, et, peuvent être accidentellement mesurées. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser le mode Flash synchro avec câble.
- L'attache trépied permet de fixer l'instrument de mesure sur un pied et de le positionner à un endroit stratégique un mode en mode flash sans câble synchro.

#### Référence :


- A la modification de la vitesse d'obturation après la mesure, l'ouverture correspondante s'affiche
- Sélectionner la vitesse s'effectue de la même façon qu'en mode "synchro flash avec câbel"du chapitre 2.1. (voir page 15)
- La nouvelle valeur convertie est affichée quand la sensibilité du film est changée, après la mesure.
- Les sous et sur expositions sont les mêmes (voir page 16) qu'en mode synchro flash avec câbel du chapitre 2.1.

### 2. 3. Cumul flash avec câble synchro


Ces mesures sont utilisées quand la lumière générée par le flash est inadéquate pour assurer une mesure correcte. Les éclairs répétés peuvent être cumulés jusqu'à atteindre l'ouverture désirée. Le nombre de fois du cumul est infini. Si le nombre de calculs est supérieur à 10, un seul chiffre est affiché (aprés 9, 0=10, 1=11, 2=12, etc...).

- Positionner le curseur "Multi" (voir page 8) sur ON. Appuyer sur le bouton Mode ① et tourner la molette de réglage ⑤ jusqu'à la sélection du mode flashmètre cumul avec câble synchro Æ إللية.
- Tourner la molette (5) pour sélectionner la vitesse.
   Quand la vitesse est positionnée, il faut contrôler que cette vitesse éxiste bien sur l'appareil photo.
- Connecter le câble synchro flash à la prise ® du L-358.



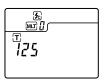

 Appuyer sur le déclencheur (§) afin de déclencher le flash. Le diaphragme mesuré s'affichera immédiatment. Chaque foisque l'on répète l'opération, la valeur cumulée s'affiche et le nombre d'éclairs effectués aussi.

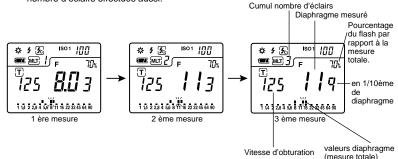

5. Pour relâcher le mode cumul, tournez la molette de sélection en pressant la commande sélection de mode et changez le mode, ou appuyez sur les boutons mode et ISO 2 ⑥.

## 5. La Mesure

# ATTENTION :

- Il y un danger de décharge électrique si l'on tient l'instrument de mesure avec des mains humides.
- Il vaut mieux, dans ces conditions, utiliser le mode flashmètre sans câble synchro et laisser le bouchon sur la prise synchro.

#### NOTE:

- Un éclair flash peut partir lorsque l'on connecte le cordon synchro ou lorsque l'on allume l'instrument de mesure.
- Avant de déclencher des éclairs, il vaut mieux contrôler les vitesses d'obturation synchro de l'appareil photo.
- Avec des flashes à bas voltage, l'éclair ne se déclenche pas parfois. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser le mode Flashmètre sans câble synchro ou synchro flash par tèlècommande radio (voir page 21).
- Une nouvelle valeur convertie est affichée quand l'on change la sensibilité du film, après la mesure.

#### Référence :

- Positionner la vitesse (voir page 15) " mode flashmètre avec synchro" du chapitre 2.1.
- Les lectures de sous et sur expositons des gammes de mesures sont les mêmes que les mesures (voir page 16).
- Si la sensibilité est changée après la mesure, il y aura une mesure convertie automatiquement.

#### 2. 4. Mode flashmètre cumul sans câble synchro


Ce type de mesure est utilisé quand la Lumière générée par le flash ne correspond pas à une mesure correcte. Le cumul des éclairs permet d'obtenir l'ouverture désirée. Le nombre de fois du cumul est inifini. Si le nombre de calculs est supérieur à 10, un seul chiffre est affiché (aprés 9, 0=10, 1=11, 2=12, etc...).

- Positionner le curseur "MULTI"sur ON (voir page 8).
- 2. Appuyer sur la commande "MODE" ① et tourner la molette de réglage ⑤ jusqu'à la sélection de la mesure flashmètre sans synchro en mode CUMUL ③ Jum.

Tourner la molette de réglage pour sélectionner la vitesse désirée. Contrôler que cette vitesse éxiste bien sur l'appareil photo.



 Si l'éclair du flash est perçu, la mesure s'affichera. A chaque éclair, la valeur se cumule et s'áffiche. La valeur cumulée de l'ouverture et le nombre d'éclairs effectués s'affichent aussi.

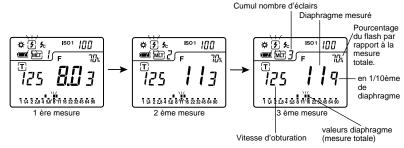

4. La mesure effectuée s'affiche pendant 90 secondes. Si ce laps de temps est écoulé et, que le clignotement s'arrête, il suffit d'appuyer sur le déclencheur (5) pour le réactiver. La valeur mesurée (en F) est égale à 0 et le flashmètre est à nouveau prêt pour la mesure.

## 5. La Mesure

### NOTE:

- Lors de l'éclair, si la luminosité comparée à la lumière ambiante est inférieure, le flashmètre aura du mal à mesurer. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser le mode flashmètre avec câble synchro.
- Des lampes rapides fluorescentes ou spéciales peuvent être confondues avec l'éclair.
   Dans ce cas, il est préférable d'utiliser le mode avec synchro.

#### Référence :


 Sélectionner la vitesse d'obturation se fait de la même façon qu'au chapitre 2.1" mode flashmètre avec câble synchro " (voir page 15).
 voir page 16 les insyructions identiques.

#### 1. Mémorisation

Cet instrument de mesure peut mémoriser 9 mesures dans chaque mode. Cette caractéristique peut être utilisée en mode posemètre avec priorité vitesses et priorité disphragmes, en mode EV et en mode flashmètre avec ou sans câble synchro ou synchro par tèlècommande radio.

- 1. Appuyer sur le déclencheur (5) et prendre une mesure.
- Appuyer sur la commande MEMOIRE ①, et entrer la mesure en memoire le nombre de valeurs mémorisées est affichée sur l'èchelle analogique de l'écran LCD. En répétant cette opération, 3 valeurs peuvent être mémorisées.
- On peut annuler une mémoire en appuyant simultanèment sur les boutons mode (1) et ISO2 (6) ou en changeant de mode de mesure.
- 4. Pour rappeler les mémoires, tournez la molette de sélection s en pressant la commande mémoire et la commande sélection de mode n, les valeurs mesurées, quiont sont été mémorisées par l'instrument de mesure, s'afficheront avec les numéro de mémoire. Quand une valeur mèmorisèe est rappelèe, autre que la derrière mèmoire, le numéro de mémoire et la signe "M" clignotent.



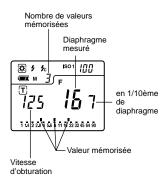

#### NOTE ·

- La fonction mémoire ne peut être utilisée en mode flasmètre cumul.
- Les valeurs mesurées en 10 ème position et plus seront affichées mais non mémorisées.

## 6. Fonctions évoluées

## 2. Fonction moyenne


Cette fonctions donne la moyennes pour 2 ã 9 valeurs mémorisées.

- 1. Appuyer sur le déclencheur (15) et prendre une mesure.
- Appuyer sur la commande de mémoire 7 pour mémoriser.
  - -Rèpèter autant de mesures et de mémorisations nècessaires jusqu'à 9.



Valeur moyenne

- Quand l'on appuie sur la commande AVE/ΔΕV ④, une moyenne des valeurs jusqu'á 9 mesures s'affiche. La valeur en mémoire et la valeur moyenne sont affichées sur la partie analogique de l'écran. La lettre "A" apparait.
- Cette fonction peut être annulée en appuyant sur la commande AVE/ΔEV.

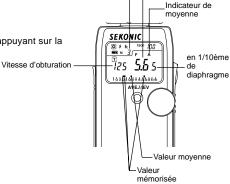

Nombre de valeurs

mémorisées


#### 3. Ecart de brillance

Cette fonction est très pratique en studio et permet de contrôler la lumière de l'environnement du sujet.

Prendre une mesure à un certain point comme valeur standard. La différence entre la valeur standard et la nouvelle valeur mesurée est affichée, tant en EV qu'en valeur de diaphragme sur l'échelle analogique.

Exemple : écart de brillance en mode priorité vitesses.


- Tourner la bague de retractable lumisphère ① en position setractée, marque ☐.
- Eteindre la source de lumière secondaire. Pointer la lumisphère vers la source de lumière principale de la position du sujet et prendre une mesure. Appuyer sur la commande Mémoire ⑦ pour mémoriser cette valeur.
- Appuyer sur la commande AVE/ΔEV et la lettre "A" s'affichera sur l'écran, indicateur une valeur standard.

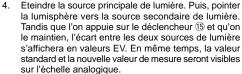

Le rapport d'écart de brillance pourra être déterminé à l'aide du tableau ci-après :





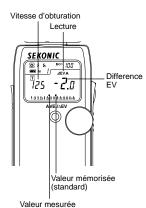

## 6. Fonctions évoluées

Différence valeurs EV	Rapport de contraste
1	2:1
1.5	3:1
2	4:1
3	8:1
4	16 : 1

Le fonction d'écart de brillance peut être annulé en appuyant sur la commande AVE/ΔΕV ④.


#### Référence :

- Cette fonction peut-être aussi utilisée pour la lumière reflèchie.

## 4. Utilisation du L-358 en luxmètre (lux ou FC)

- 1. Mettre la lumisphère en position rètractée marque □ .
- S'assurer que les valeurs d'indice de corrrection (voir page 28) sont annulées ( ).
- Mettre le L-358 sur le mode EV (par le curseur) et la sensibilité ISO sur 100.
- 4. Mettre le L-358 parallèle au sujet et faire une mesure.
- Convertir cette mesure à l'aide des tables de conversion ci-dessous ou calculer le niveau de luminosité par une formule.



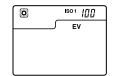

\* Valeur EV → table de conversion en Lux

Rang des decimales	0	0.5	Rang des decimales	0	0.5
-2	0.63	0.88	9	1300	1800
-1	1.3	1.8	10	2600	3600
0	2.5	3.5	11	5100	7200
1	5.0	7.1	12	10000	14000
2	10	14	13	20000	29000
3	20	28	14	41000	58000
4	40	57	15	82000	120000
5	80	110	16	160000	230000
6	160	230	17	330000	460000
7	320	450	18	660000	930000
8	640	910	19	1300000	1900000

<sup>\*</sup> Valeur EV → table de conversion en Food-candle (FC)

value 21 / table de controllen en l'oca canale (l'o)						
Rang des decimales	0	0.5	Rang des decimales	0	0.5	
-2	0.06	0.08	9	120	170	
-1	0.12	0.16	10	240	340	
0	0.23	0.33	11	480	670	
1	0.46	0.66	12	950	1300	
2	0.93	1.3	13	1900	2700	
3	1.9	2.6	14	3800	5400	
4	3.7	5.3	15	7600	11000	
5	7.4	11	16	15000	22000	
6	15	21	17	30000	43000	
7	30	42	18	61000	86000	
8	59	84	19	120000	170000	

## 6. Fonctions évoluées

### 5. Fonction Compensation

### 5.1. Comment changer la compensation d'exposition

La compensation d'exposition peut être faite par 1/10ème de valeur de +/- 9.9 EV. La compensation de l'exposition doit être faite lors d'utilisation de filtres, soufflet macro...etc...

 Faire une compensation positive donnera une sous exposition lors de la prise de vue. Appuyer sur les boutons ISO 1<sup>(1)</sup> et ISO 2 <sup>(6)</sup> et tourner la molette de réglage <sup>(5)</sup> dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les signes <sup>(6)</sup> apparaissent sur la partie supérieure droite de l'écran.



 Faire une compensation négative donnera une sur exposition lors de la prise de vue. Appuyer sur les boutons ISO 1 ① et ISO 2 ⑥ et tourner la molette de réglage ⑤ dans le sens des aiguilles d'une montre. Les signes apparaissent sur la partie supérieure droite de l'écran.



#### NOTE:

- Effectuer une compensation après un nombre suffisant d'essais.
- Les compensation faites affectent cheque mode de l'appareil de mesure.
  - Il faut donc les remettre à zéro après utilisation.

#### 5.2. Comment changer la compensation d'étalonnage

La compensation d'ètalonnage deit rèpondre à des demandes spècifiques ou à un étalonnage par rapport à d'autres appareils de mesure.

- Pour entrer la compensation d'ètalonnage, vous devez en prendre èteindre l'appareil (OFF).
   Pressez simutanément ISO1 et ISO2 et rallumez la L-358 (ON) sans relàcher les 2 boutons ISO. Il apparait sur l'ècran CAL 0.0.
- L'étalonnage peur-être changé en plus ou en mains en tournant la molette de selection en appuyant toujours sur les 2 boutons ISO.

La gamme de correction est de +/- 1.0EV par 1/10 ème de raleur. La compensation d'ètalonnage n'est pas rappelée sur l'écran.

## 6. Fonction de mesure de lumières mèlangées (flash et continue)

A la mesure de l'éclair du flash, la vitesse d'obturation et l'ouverture (valeur combinee de la lumière ambiante et de l'éclair du flash = énergie lumineuse totale) apparaissent sur l'affichage LCD; la lumière ambiante, l'éclair du flash affichés individuellement, et l'énergie lumineuse totale apparaissent sur l'èchelle ana logique. A ce moment-là, le pourcentage de l'éclair du flash par rapport à l'énergie lumineuse totale s'affiche par pas de 10%. Cette valeur permet par exemple d'ajuster en fonction du but recherché en insistant sur l'éclairage au tungstène (lumière ambiante) ou en l'affaiblissant (prise plus forte de l'éclair du flash) au moment de la prise de vues au flash dans un intérieur éclairé par lampe au tungstène (Méthode de modification de la vitesse d'obturation et méthode de réglage de l'éclair du flash).

### <Exemple>

Affichage comme à droite si le composant éclair du flash est de 60% dans des conditions de mesures données, et que composant lumière de la lampe au tungstène est de 40%.



 Pour insister sur la lumière au tungstène (lumière ambiante) (pour créer une ambiance orange) Régler la vitesse d'obturation du côté lent à l'aide de la molette ⑤ pour augmenter le pourcentage de lumière tungstène,

Le passage à 20% du composant éclair de flash sera signalé. Sur l'èchelle analogique, le diaphragme lumière ambiante sera environ 2.5 plus important que l'élément éclair de flash.

Il en résulte sur le film une impression de couleur orange tirant avantage de l'ambiance créée par la lumière tungstène.




 Pour réduire l'influence de la lumière tungstène (lumière ambiante) (pour obtenir une ambiance plus naturelle)

Régler la vitesse d'obturation du côté rapide à l'aide de la molette (5) pour diminuer le pourcentage de lumière tungstène.

Le passage à 80% du composant éclair de flash sera signalé. Sur l'èchelle analogique, le diaphragme lumière flash sera environ 1.5 plus important que l'élément lumière ambiante.

Des couleurs naturelles apparaissent ainsi sur le film.

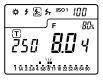

Ci-dessus, la lumière tungstène (lumière ambiante) est réglée et fixée par la vitesse d'obturation, mais il est aussi possible de modifier le taux en réglant la lumière tungstène (en cas de changement de la distance flash-sujet ou de changement de l'énergie lumineuse du flash). Dans ce cas, répéter la mesure après chaque ajustement de l'éclair du flash.

## Fonctions évoluées


### 7. Fonction tèlècommande radio synchro flash

Avec la module emetteur radio connecté dans son compartiment (RT-32) et un récepteur radio (Les produits PocketWizard®; Plus, Plus II or MultiMax récepteur/émetteur-récepteur) branché sur un ou plusieurs flash, la mesure flashmètre devient un jeu d'enfant pour une personne seule. Appuyez seulement sur le bouton déclencheur et lisez votre diaphragme.

Le L-358 présente 32 canaux de déclenchement avec le radiodéclencheur RT-32FCC/CE (optionnel). Les canaux 1-16 permettent le déclenchement en mode spot, tandis que les canaux 17-32 permettent de contrôler jusqu'à quatre zones à la fois. La sélection de l'un de ces derniers canaux (17-32) permet de commander jusqu'à quatre zones de quadruple déclenchement à la fois (A, B, C et D). Ce mode permet de sélectionner ou de désélectionner les différentes zones. Pour déclencher les flashs dans ce mode, le flash électronique doit être connecté au PocketWizard MultiMax. Quant au PocketWizard Plus ou Plus II, il permet de sélectionner les canaux de déclenchement 1-4.


<Exemple avec émetteur-récepteur 32 canaux PocketWizard >

 Ouvrez le compartiment des piles (6), retirez le couvercle du connecteur 2 puis insérez le module radio-émetteur RT-32FCC/CE (optionnel) en faisant coïncider les connecteurs avec les broches.

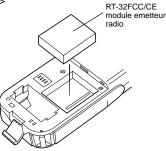


# ATTENTION:

- Avant de prendre l'enetteur et afin d'éliminer l'electricité statique de votre propre corps, toucher un objet métalique (bouton de porte, volet métal,...). Le non respect de cette consigne pourrait entrainer des dommage irréversibles sur l'emetteur.
- Appuyez sur le bouton mode ① et tourner la molette de réglage ⑤ afin de positionnes le mode flash télécommande radio ⑥.

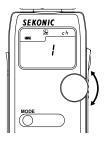


A ce moment-là, le numéro du canal réglé clignote.
 Régler le canal en tournant la molette de réglage.

4. Pour le mode de réglage des canaux, ordinairement, [ch] apparaît pour l'indication ISO, et le numéro de canal (1 - 16 ou 17 - 32) apparaît sous l'indication de la valeur F. Si le numéro de canal est 17 - 32, un seul (un type) ou plusieurs (2 - 4) réglages de sous-canal (A, b, c, d) apparaissent. [-] indique l'absence de réglage.

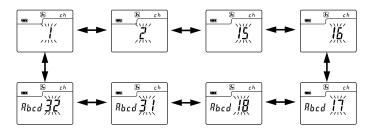

- 5. Pour le réglage des sous-canaux, après le réglage des canaux 17 32, appuyer sur le bouton de mode, les quatre chiffres indiqués sous la valeur T se mettent à clignoter, indiquant que le réglage est possible. A chaque pression du bouton de mode, le numéro du canal passe de 4 chiffres → 3 chiffres → 2 chiffres → 1 chiffre → numéro de canal, ce qui permet le réglage de chaque canal. En tournant alors le molette de réglage, il est possible de régler (indication A, b, c, d) ou réinitialiser (indication [-]). Pendant ce temps, le clignotement continue pour indiquer le canal en cours de réglage.
  - → Le réglage se fera en appuyant sur le buton mode.
  - ← Le réglage se fera en tournant la molette de réglage.

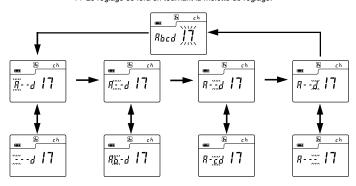

## ATTENTION:

- Quand vous utilisez les canaux 17-32, il n'est pas possible de terminer ce mode à moins que le sous-canal soit sélectionré (a,b,c ou d s'affiche).
- Après le réglage, sélectionner le mode télécommande radio flash ou télécommande radio flush multiple en tournant la molette de selection et.en appuyant sur la touche de réglage de mode.
- Vérifier que l'émetteur et le récepteur sont réglés sur le même numéro de canal. En appuyant sur la touche de réglage de l'appareil, le flash se déclenche et la mesure s'effectue simultanément.

## 6. Fonctions évoluées

#### Remarque:


- Consulter le mode d'emploi de l'émetteur pour son utilisation.
- La distance maximale de contrôle du système de déclenchement du flash par télécommande radio varie selon la position, l'orientation du dispositif etc. Régler le posemètre et le récepteur comme suit
  - Vérifier la vision en ligne droite entre l'émetteur et le récepteur.
  - Installer le flashmétre et le recepteur à l'écart des pièces métalliques de grande taille, du béton, des matériaux à forte teneur en eau (personnes et arbres sont aussi inclus).
  - Fixer le récepteur avec un ruban adhésif ou dans filetage 1/4 pour trépied. L'antenne du récepteur doit alors être entièrement sortie au-dessus de la boîte d'alimentation. En tout cas, éviter le contact de l'antenne du récepteur avec un élément métallique.
  - Selon les emplacements, il est possible que le récepteur ne reçoive aucune onde radio.

Diverses causes sont possibles, par exemple la réflexion des ondes d'un objet proche. Il est généralement possible de régler ce problème en tournant le dispositif dans un sens ou un autre.

Par ailleurs, ne pas placer l'appareil sur fond d'un élément absorbant/interceptant facilement les ondes radio, comme du béton, du métal, une petite colline etc.


### NOTE:

 Le déclencheur du flash sans câble peut être utilisé uniquement dans les pays où la fréquence de contrôle est autorisée. Il existe différentes sortes de fréquences dans le monde, et nous vous recommandons de vérifier que votre ou vos émetteurs et récepteurs sont compatibles les uns avec les autres.

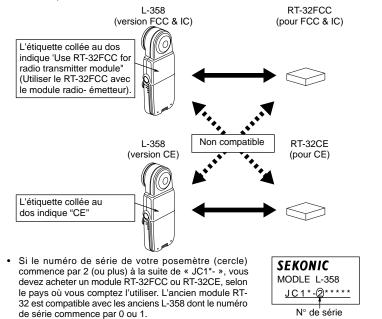

## Mini-récepteur de lumière (Facultatif)

- Permet de recvoir la lumière incidente sur une surface de 12mm de diamètre.
- Très utilisé pour mesurer la lumiére sur des petits objets. (example = maquettes, fleurs...)

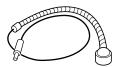

## Cordon synchro (Facultatif)

 Il a une longueur de 5 mètres avec 3 prises de raccordement : une pour le L-358, une pour l'appareil photo, une pour le flash. La connexion simultanée est très pratique.



## Carte gris neutre à 18% (Facultatif)

- La carte neutre de gris à 18% (110 x 102 mm, 4 1/4" x 3 1/2") est pliante et se range dans une poche de chemise.
- Permet une mesure moyenne en lumière reflèchie.



## 7. Les accessoires

### Viseurs spot sans parallaxe imperméable (Facultatif)

 Il y a 3 angles de réception de la lumière 1°, 5° et 10°. Comme ils utilisent le type un oculaire, vu l'absence de parallaxe, la mesure peut se faire identique à la visée.



### Radiodéclencheur de flash (Facultatif)

 Le module radio-émetteur (RT-32FCC/CE) permet d'effectuer des mesures en déclenchant le flash ou l'appareil photo à partir du posemètre.

## Module radio-émetteur (32 canaux)



RT-32FCC (pour les US ou le Canada)



RT-32CE (pour les pays d'Europe)

#### Radiofréquence

FCC & IC (étiquette "Use RT-32FCC for radio transmitter module" [utiliser le RT-32FCC avec le radioémetteur] au dos du boîtier)

CH1 ~ 16: 344,0 MHz CH17 ~ 32: 346,5 ~ 354,0 MHz

CE (étiquette "CE" au dos du boîtier)

#### Référence:

 L'émetteur RT-32FCC/CE et les anciens récepteurs Sekonic RR-4 et RR-32 sont compatibles avec les produits PocketWizard® de LPA Design (<u>www.pocketwizard.com</u>), Profoto® (<u>www.profoto.com</u>) et d'autres constructeurs.

#### REMARQUE:

- Avant d'acheter du matériel sans câble, assurez-vous de sa destination (radiofréquence).
   Il doit être compatible avec celle de chaque module RT-32 FCC/CE, ainsi qu'avec les récepteurs PocketWizard® ou Profoto®.
- Le radio déclencheur n'est pas autorisé dans tous les pays. Il existe différentes radiofréquences dans le monde et nous vous recommandons de vérifier si votre ou vos émetteurs et récepteurs sont compatibles entre eux.

## 8. Caractéristiques techniques

Type : Flashmètre -posemètre digital pour lumière ambiante et flash.

Mesure de lumière : Lumière incidente et réfléchie

Incidente : Convertible avec le diffuseur plat (lumisphère basse)

Réfléchie : Angle de réception 54° (Lumigrid)

Récepteur de lumières : 2 cellules silicium photo diode (incidente et réfléchie)

Modes en lumière

Iumière ambiante : Priorité à l'ouverture Priorité aux vitesse

Mode FV

Flashmètre : Avec câble synchro (cumul et non cumul)

Sans câble synchro (cumul et non cumul)

Mesure avec télécommande radio synchro flash vendu séparément

(avec ou sans cumul)

Gamme de sensibilités ISO 100

lumière ambiante : en incidente EV-2 à EV 22.9

en réfléchie EV 3 à EV 22.9 (avec Lumigrid 54°)

Flashmètre : en incidente F1.0 à F90.9 (approximativement F124)

en réfléchie F1.0 à F90.9 (approximativement F124)

(avec Lumigrid 54°)

Précision : +/- 0.1 EV ou moins

Facteur constant de calibrage

Incidente : Lumisphère C=340 - Diffuseur plat C=250

Réfléchie : K= 12.5

Affichage

Sensibilités : de 3 à 8000 ISO (par 1/3 de valeur)

Vitesses en

lumière ambiante : de 30 minutes à 1/8000 de seconde.

Vitesses cinéma 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 24, 25, 30, 32, 36, 40, 48, 50, 60, 64, 72, 96, 120, 128, 150, 200, 240, 256, 300 et 360 images par

60, 64, 72, 96, 120, 128, 150, 200, 240, 256, 300 et 360 images par seconde (avec un angle d'obturateur de 180°).

: de 30 minutes au 1/1000ème de sec (par valeur pleine, 1/2 valeur ou

1/3 valeur) et aussi 1/75,1/80,1/90,1/100,1/200,1/400.

diaphragme : de F1.0 à F90.9 (par 0.10 ,1/2 et 1/3 de valeus)

EV : EV-9.9 à EV40.1(par 0.10 de valeur)

En analogique

en flashmètre

Diaphragme : F1.0 à F90 (par 1/2 diaphragme) Vitesse : 2s à 4k (1/4000) (par 1/2 valeus)

Autres fonctions

Antiruissellement : Standard américain anti-ruissellement classe 4

Mémoires : 9 lectures

Flash cumul : total eclairs cumulés (seuleneut un chiffre indiqué quand le nombre

d'èclairs est supérieur ã 9)

Fonction moyenne : Jusqu' à 9 mesures peuvent être totalisées en moyenne.

Ecart de brillance : +/- 9.9 EV (par 1/10 de diaphragme)
Mesure de lumières

melangées : 0 à 100% par incrénentation de 10%

## 8. Caractéristiques techniques

Exposition hors mesure : E.u (sous-exposition) ou E.o (sur-exposition) témoins

Indice de compensation : +/- 9.9 EV (par 0.10 de valeur)

Compensation de calibration : +/- 1.0 EV (par 1/10 de diaphragme)

Affichage puissance pile : vec symbole \( \tilde{a} \) 3 positions : au bout de 20 minutes environ Electro-luminescence : \( \tilde{a} \) partir de 6 EV et en dessous

Sélection curseurs

Sélection Sensibilités ISO 2: de 3 à 8000 ISO (par 1/3 de valeur)

Pile utilisée : 1 pile de CR123A (lithium)

**Températures** : de -10 à + 50 °C

Températures de Stockage : de -20 à + 60 °C

Dimensions :  $60 \times 155 \times 37 \text{ mm}$ 

Poids : 153 grs (sans la pile)

Accessoires fournis : Plaque d'angle optique, Etui, courroie, bouchons d'objectif et de prise

synchro 1 Pile au silicium CR-123A.

Fréquence d'onde radio

FCC & IC : Canaux 1 à 16 344.0 MHz

: Canaux 17 à 32 346,5 à 354.0 MHz CE : Canaux 1 à 16 433.62 MHz : Canaux 17 à 32 434.22 MHz

Nikon est une marque. Les caractéristiques et fonctions peuvent chnagées sans préavis.

## Guide de sécurités



## AVERTISSEMENT:

- Conserver le L-358 dans un endroit qu'un enfant ne pourrait atteindre et attraper de façon accidentelle la courroie. Il y a danger de strangulation.
- Ne jamais jeter les piles dans le feu, les démonter ou les manger. les piles peuvent s'ouvrir et polluer l'environnement.



## ATTENTION:


- Ne pas regarder le soleil avec le viseur car il pourrait y avoir des lésions oculaires.
- Si l'on travaille sous des conditions humides, il vaut mieux laisser le bouchon sur la prise synchro. Si l'on utilise le mode flashmètre, il vaut mieux être en mode sans câble synchro.

## 10. Précautions d'emploi et entretien

### NOTE:

 Bien que cet instrument de mesure soit anti-ruissellement (Standard JIS classe 4), ne pas le mettre dans l'eau. Cela provoquerait un mauvais fonctionnement.



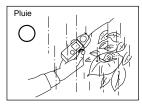





- Pour éviter d'endommager le L-358, ne jamais le cogner contre un objet dur.
- Eviter de le ranger dans un endroit humide ou chaud.
- Eviter les changements brusques de température qui pourraient provoquer de la condensation et altérer le fonctionnement.

## Notes d'entretien

- Si votre instrument de mesure est éclaboussé par l'eau, le sécher immédiatement avec un chiffon doux.
- Eviter d'exercer une force excessive sur le caoutchouc du compartiment pile, ne pas essayer d'ôter le caoutchouc.
- Si le caoutchouc est altéré, l'eau ou la moisissure peuvent pénêtrer et endommager l'instrument. Si cela arrive, il faut envoyer votre L-358 au service après vente agrée.
- Ne pas garder de la poussière sur la surface de la lumisphère. Cela pourrait affecter la précision de la mesure.
- Ne jamais utiliser des nettoyants organiques comme l'essence ou du dissolvant pour le nettoyer.

## Informations sur l'observation d' FCC et IC:

Avertissement: Les changements ou modifications à ce dispositif sans approuvé expressément par la partie à qui il incombe d'observer pourraient annuler l'autorité d'utilisateur à faire jouer le dispositif.

Note: Ce dispositif a été essayé et constaté qu'il est comformè aux limites pour un dispositif digital de la Class B, conformèment.

Àu Tome 15 des Règles FCC. Ces limites sont désigné pour fournir une raisonnable protection contre une interférence nuisible à l'installation résidentielle. Ce dispositif génère, emploie, et peut émettre une énergie de radio fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec l'instruction, il peut causer une interférence nuisible à la radiocommunication.

Toutefois, il n'y a pas d'assurance qu'une interférence ne se produirait pas dans une installation particullilère. Si ce dispositif cause une interférence nuisible à la réception de radio ou télévision, dont on peut déterminer par mettant ou coupant le courant du dispositif, l'utilisateur est encouragé à essayer de rectifier l'interférence par une ou plus des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- · Augmentez la séparation entre le dispositif et le récepteur.
- Consultez le fournisseur ou un technicien spécialisé en radios/télévisions.

Ce dispositifs observent le Tome 15 des Règles FCC et RSS-210 d'Industie & Science Canada. L'opération est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne cause pas une interférence nuisible, et (2) il faut que ce dispositif accepte toutes interférances reçues, y compris les interférences qu'elles peuvent causer les operations indésirables.

FCC ID: PFK-RT32-01 IC: 3916A-RT32-01

L'approbation de cette règle est obtenue avec le module radio-émetteur optionnel (RT-32FCC). Lors de son installation dans l'appareil, l'étiquette indiquant l'ID du FCC et le numéro du IC doit apparaître au dos de l'appareil de mesure, qui se trouve à l'intérieur de l'émetteur. Pour plus de détails, reportezvous au manuel de l'émetteur.

# SEKONIC

#### SEKONIC CORPORATION

7-24-14, Oizumi-Gakuen-cho, Nerima-ku, Tokyo 178-8686, Japan Phone: ++81-3-3978-2335 Facsimile: ++81-3-3978-5229 http://www.sekonic.co.jp

## **MANUFACTURERS EC DECLARATION OF CONFORMITY**

Product identification

Product

: Digital Exposure Meter

Brand

: SEKONIC

Type

: L-358

Explanation of product

: Device for use in determining the optimum exposure of a

photographic subject. The reading is given in digital form. And device is capable wireless flash triggering with

an radio module.

Means of conformity

The product is in conformity with the essential requirements of the R & TTE Directive 1999/5/EC.

Manufacturer

: SEKONIC CORPORATION

7-24-14, Oizumi-Gakuen-cho, Nerima-ku, Tokyo 178-8686 Japan

Function

: Quality Control Dept. General Manager

Signature

Y, Kriguchi

(YUKITOSHI KIGUCHI)

Date of issue

: August 28, 2006

Number

: LAA0430

# SEKONIC CORPORATION

7-24-14, OIZUMI-GAKUEN-CHO, NERIMA-KU, TOKYO 178-8686 JAPAN TEL:+81(0)3-3978-2335 FAX:+81(0)3-3978-5229